


CKC

ARC12IP *par*

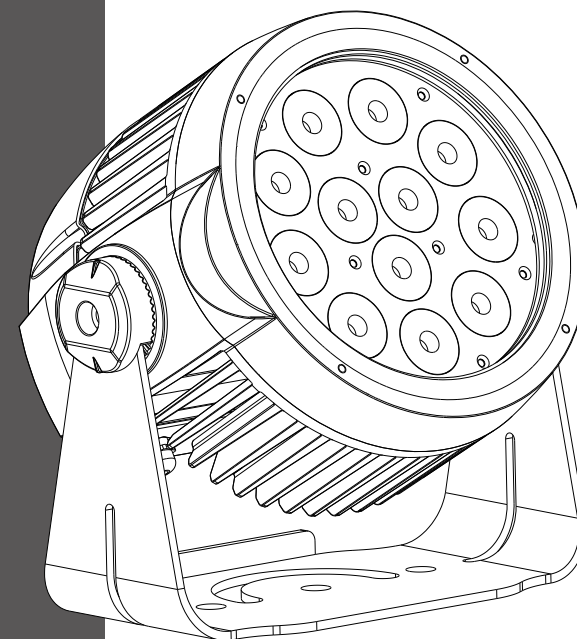

www.ckclighting.cn



在进行任何安装、维修及清洁灯具前，请确认已将电源切断！
使用本灯具前，请阅读本说明书。
本公司保留更改产品设计规格的权利，恕不另行通知。

广州鹏林照明灯具有限公司
CKC LIGHTING CO.,LTD

广州市番禺区大石镇官坑工业园 A 栋
电话：(020)3920 4506 传真：(020)3920 4631
官网：www.ckclighting.cn



更多资讯请关注
CKC 微信公众号

目录

一、安全警告信息	1
二、产品简介	3
2.1、灯具外形尺寸	3
2.2、灯具包装附件	3
三、设备主要技术参数	3
四、包装运输	4
4.1、拆卸包装	4
4.2、设备包装	4
五、安装要求说明	5
5.1、灯钩安装	5
5.2、设备安装	5
5.3、吊挂安装示意图	6
六、电源、信号连接	6
6.1、电源、信号座	6
6.2、电源连接	6
6.3、信号连接	7
七、RDM 菜单操作	8
八、DMX 控制通道表	10
九、控制线路图	13
十、常规维护	14
10.1、清洁与保养	14
10.2、故障分析处理	14

★ 声明 ★

- 本说明书包含如何安全使用以及安装的重要信息，请认真阅读后按要求进行操作和安装，并将此说明书妥善保管；
- 设备在出厂时，性能完好，包装完整。操作者应严格遵守说明书所陈述的警告事项和操作说明，任何因误用或忽视说明书而导致的故障问题或损坏，不在本公司负责的范围及保修之内；
- 本说明内相关资料仅供参考，所有灯具产品均以实物为准，如有变动，恕不另行通知，我司将保留最终解释权。

一、安全警告信息



注意！

请在对灯具安装、通电、操作或维修之前，请认真阅读本部分的安全要求信息。



- 本产品属于专业用途，不适用于其它；
- 收到灯具后，请检查包装是否完整，并拆包检查设备是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与当地技术人员或厂家联系；
- 需再次运输时，请使用原包材；
- 机器外壳如有明显损坏应及时更换；
- 悬挂灯具时，必须验证悬挂设备要能承受灯具的 6 倍以上重量。安装完毕后要验证灯盖及安装扣锁牢固并无损伤，同时使用安全保险绳作为灯具的辅助安全，固定在桁架上；
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
- 如果您还有其它关于如何安全操作设备的问题，请联系我司技术人员或拨打服务热线；
- 本产品防护等级为 IP65，室内户外皆可使用；



- 灯具应保持清洁，避免长时间在过热或多尘环境下使用，防止灯具接触到化学液体；
- 在使用产品时应注意避免火、热、电冲击、紫外线辐射引起的严重或致命损伤。在通电或安装使用前先要阅读说明书。遵循操作安全防范方法并注意说明书及设备上的警示标语；
- 必须是专业人员方可进行灯具的安装、操作和维修，并严格遵守操作说明书所陈述规程操作。



- 眼睛不能直视发光体；
- 请勿将该设备连接任何调光器；
- 灯具上的保护外壳、透镜和显示屏，如果产生可见的损坏，即损坏到失效的程度，如产生裂缝和深痕时应更换；
- 请不要在出光口处放置任何过滤器或其它物品，不要更换非原厂零部件；
- 灯具的最小安全照射距离 1M。



- 在安装前，请确认所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。应将每一台灯具正确接地，并按照相关的标准进行电气安装；
- 维修、清洁设备前请先断开电源；
- 灯具运行时禁止触摸电线，以防电击；
- 如果此灯具的外部软缆或软线发生损坏了，该线要由制造商、其代理商或类似有资格的人更换，以避免发生危险；
- 避免易燃液体、水或金属等导电体进入灯具内部，以免电击或起火，如有异物进入灯具，请立即切断电源；
- 多台灯具串联操控时，信号线可多条联接，电源必须单独联接。



- 灯具在 -20℃ ~ 45℃ 正常工作，更换设备里的任何元器件、配件时，确保电源已断开，以防触电造成伤害；
- 灯具运行时表面最高温度可达 77℃，请勿徒手触摸。




- 灯具必须安装在足够通风的地方，至少距离邻近表面 50CM，确保没有任何通风孔被堵塞；
- 请勿将灯具直接安装在可燃物体上；
- 灯具所有外表面离可燃物最小距离 50CM。

二、产品简介


2.1、灯具外形尺寸

254 × 199 × 214 mm

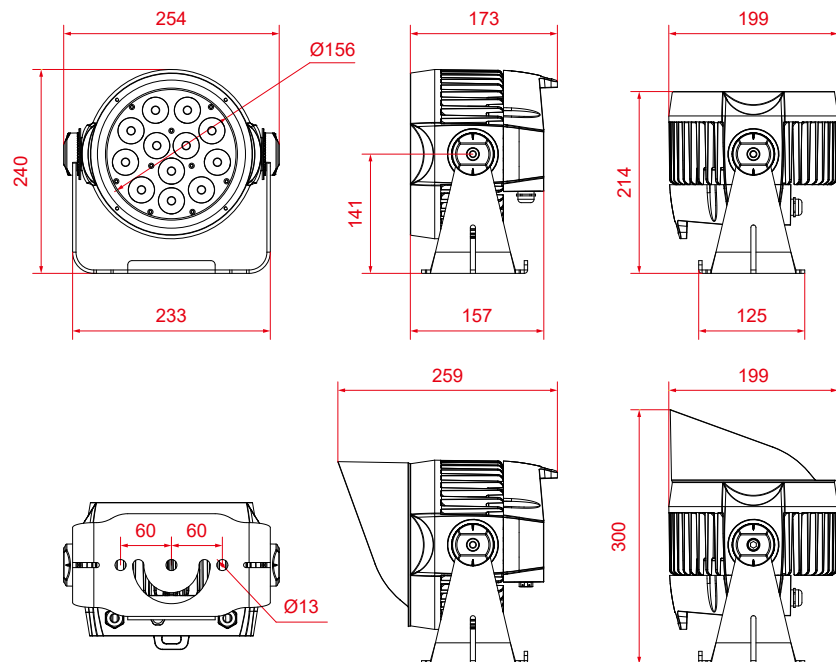

2.2、灯具包装附件

名称	数量	单位
灯钩	1	PCS
钢丝安全绳	1	PCS

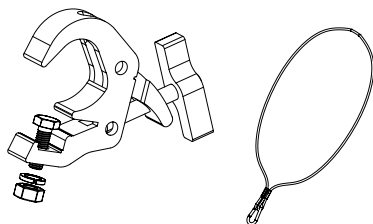

三、设备主要技术参数

产品执行标准：GB7000.1-2015, GB7000.217-2008, Q/YF 1-2017

● 电参数

额定输入电压：AC 100V-240V~ 50Hz/60Hz

整灯额定功率：120W 功率因素：0.99F 输入电流：0.633A 220V

● 灯珠寿命

≥ 20000 小时

● 光学系统

光源：12×20W RGBL LED

光通量：4200 Lm

光束角度：24°

光斑角度：40°

色温：2700 ~ 6200 K


● 控制和编程

控制通道：2CH/4CH/5CH/6CH/8CH

协议：标准 DMX512 协议, RDM 协议

数据连接：防水电源信号线

● 照度图

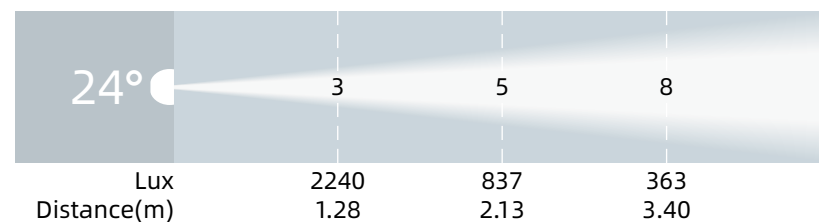

● 其它效果功能

快速电子频闪：1~20Hz

LED 刷新频率：1200Hz

● 其它特性功能

灯体重量：5.5 KG

纸箱包装：58 × 33 × 32 cm

毛重：14 KG (2 PCS)

四、包装运输

4.1、拆卸包装



注意：当收到灯具后，请拆包检查是否有因运输而导致的损坏，如出现运输而导致的损坏，请不要使用此灯具，并尽快与当地技术人员或厂家联系。

4.2、设备包装


1、灯具包装前先断开电源使灯具完全冷却；

2、航空箱只能叠放两层，禁止倒放。

五、安装要求说明

5.1、灯钩安装


灯具可坐地安装或者安装在任意方向的桁架上，灯钩能快捷简易地锁紧在桁架上。

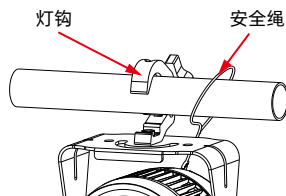


警告！

灯具必须使用 1 个灯钩固定设备，另必须加 1 条安全保险绳连接在安全挂钩上，注意不能连接在提手上面。

挂钩的安装

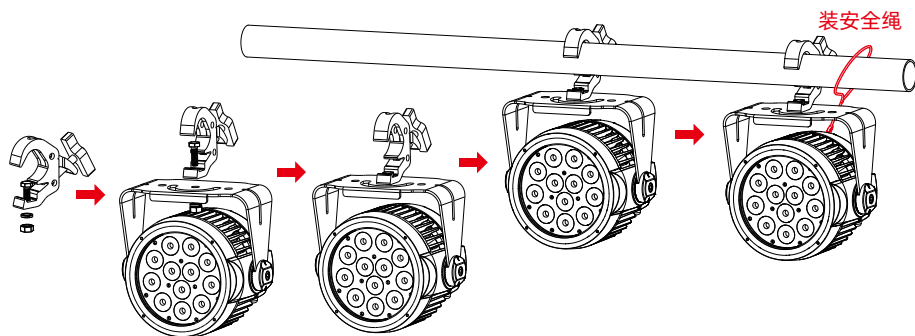


吊挂尺寸图

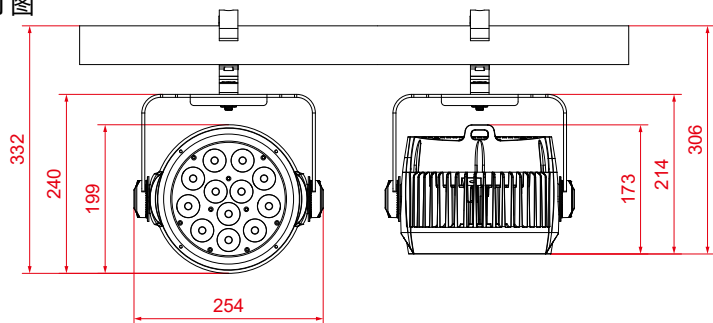

5.2、设备安装

- 1、安装前必须验证灯钩及保险绳没有损坏，并验证安装物体能承受灯具及电缆附属等设备的总重量 6 倍；
- 2、灯钩安装在提手上，将灯钩水平插入提手安装孔，顺时针旋转 1/4 圈锁紧（灯钩形状以实物为准）。


5.3、吊挂安装示意图

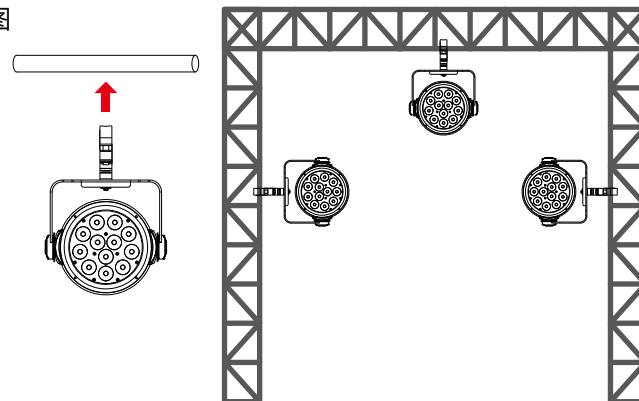


六、电源、信号连接

6.1、电源、信号座

- 1、电源信号一体线进
- 2、透气阀
- 3、电源信号一体线出

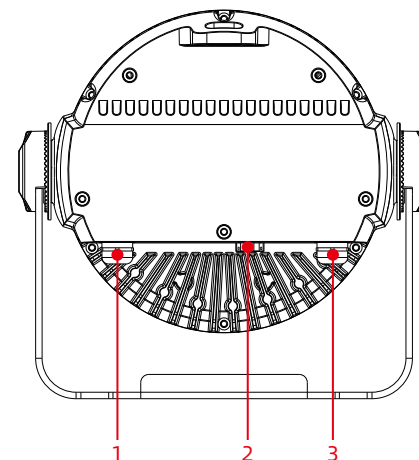

6.2、电源连接

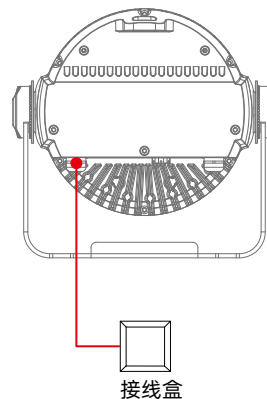

连接方法：

L（火线）- 棕色线

E（地线）- 黄 / 绿双色线

N（零线）- 蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具上所标注的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时，建议每台灯具的电源分别连接，这样可对每台灯具单独进行电源开 / 关控制。



注意：连接电源时必须将地线（黄 / 绿双色线）安全接地，并符合电气安装所有相关标准。




本产品使用电源信号一体进出线，由于功率原因，一条 2 平方的电源线 220V 最多可带 18 台产品，110V 最多可带 8 台产品。




警告！

- 单条电源线切勿连接过多灯具，或者超负荷工作；
- 请勿使用绝缘层已经损伤的电源线，同时不要将电源线搭在其它导线上；
- 当灯具不使用或者清洁时，请将电源线拔掉；
- 不要大力拔插或者直接拖拽电源线。


6.3、信号连接

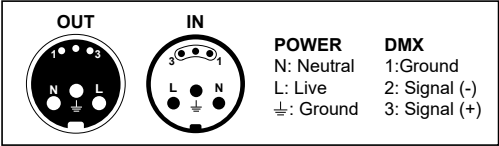

灯具设有电源信号二合一线材，插头配有三个用于电源的引脚和三个用于 DMX 信号的引脚。

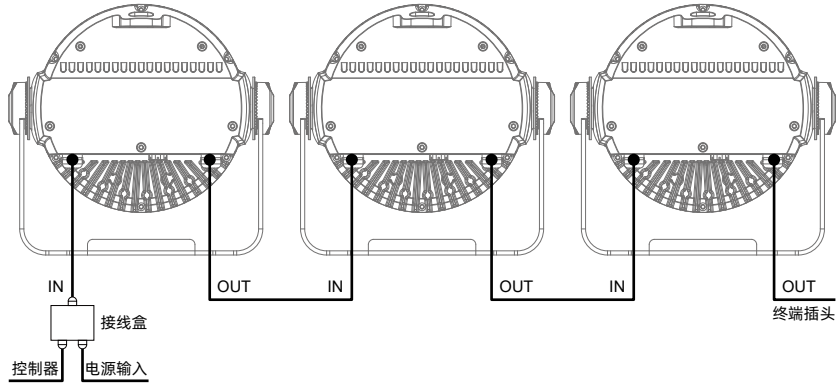

使用一条屏蔽双绞信号线从控制器的 DMX 输出口连接到接线盒的 DMX 输入口，从接线盒输出口连接到第一台设备的输入线，并从第一台设备的输出口连接到第二台设备的输入口，依此类推，直到将所有的灯具连接完毕，然后在每一连路的最后一个连接灯具输出线上安装一个终端插头。（在 3 芯带针卡依插头的 2、3 插针之间焊接一个 4/1W、120Ω 的电阻）。

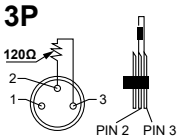

七、RDM 菜单操作

注：灰色色块为默认设置值

Label	ARCPAR 12IP	标签
Model	ARCPAR 12IP	型号
Manufacturer	CKC	厂商
Firmware	V1.01	版本号
DMX Address	001-512	地址设置
DMX Personality	02/04/05/06/08CH	通道设置
DMX Slots	002-008	通道数
Identify	ON/OFF	1Hz 频闪识别
Sensor	Temperature:xx°C	温度
NO DMX	Blackout	黑场
	Freeze	保持
Slave Mode	Stand-Alone	自走状态
	Single	独立（不受主机控制）
Slave Mode	Master	主机
	Slave	从机
Master Dimmer (0-255)	Flash (0-255)	总调
	Flash (0-255)	频闪
Custom Color	Red (0-255)	红
	Green (0-255)	绿
Custom Color	Blue (0-255)	蓝
	Lime (0-255)	柠檬
Stand-Alone Mode	No function	
	Red	
Stand-Alone Mode	Orange	
	Yellow	
Stand-Alone Mode	Lime	
	Green	
Stand-Alone Mode	Cyan	
	Lite Blue	
Stand-Alone Mode	Blue	
	Purple	
Stand-Alone Mode	Magenta	
	Pink	
Stand-Alone Mode	Pastel Red	
	Pastel Orange	
Stand-Alone Mode	Pastel Yellow	
	Pastel Lime	
Stand-Alone Mode	Pastel Green	
	Pastel Blue	
Stand-Alone Mode	Pastel Purple	
	Pastel Magenta	
Stand-Alone Mode	Pastel Pink	
	Pastel Pink	

Fixture Menu			Salmon	
			CCT 2700K	
			CCT 3000K	
			CCT 4000K	
			CCT 6200K	
			Red > B > Red	
			Blue> G > Blue	
			Green > R > Green	
			C Green >C Blue	
			Orange > R > Orange	
			Red >Pink > Red	
			Pink > B > Pink	
			Colorfade	
		FadeSpeed (0-100)		渐变速度
	USER Macros	YES/NO		自定义编程开关
Edit USER Macro	Play Time	0s Total Time: 0s (0-99)		1 步 X 秒 Total Time: Play Time * Edit Step NB , 例如 Play Time=4, Edit Step NB=4, Total Time=4*4=16s
	Play Fade	Fade 0s (0-99)		渐变时间
	Edit Step NB	1 (1-20)		决定步数 Edit Step 的数量
	Edit Steps	Edit Step	1 (1-20)	步数
		Dimmer	255(0-255)	总调
		Flash	255(0-255)	频闪
		Red	0 (0-255)	红
		Green	0 (0-255)	绿
		Blue	0 (0-255)	蓝
		Lime	0 (0-255)	柠檬
Setting Mode	Dimmer curves	Linear		调光曲线
		Exponential		
		Logarithmic		
		S-Curve		
	White Balance	Red (0-255)		白平衡设置
		Green (0-255)		
		Blue (0-255)		
		Lime (0-255)		

PWM Frequency	900Hz	频率
	1200Hz	
	2400Hz	
	3600Hz	
Temperature	C	温度显示单位
	F	
Time info	xx:xx h	时间
DFSET	OFF	恢复出厂设置
	ON	

八、DMX 控制通道表

MODE 2 CHANNELS		
Channel	Value	Function
1	Color and Macro	
	000-013	Red
	014-020	Orange
	021-027	Yellow
	028-034	Lime
	035-041	Green
	042-048	Cyan
	049-055	Lite Blue
	056-062	Blue
	063-069	Purple
	070-076	Magenta
	077-083	Pink
	084-090	Pastel Red
	091-097	Pastel Orange
	098-104	Pastel Yellow
	105-111	Pastel Lime
	112-118	Pastel Green
	119-125	Pastel Blue
	126-132	Pastel Purple
	133-139	Pastel Magenta
	140-146	Pastel Pink
	147-153	Salmon
	154-160	CCT 2700K
	161-167	CCT 3000K
	168-174	CCT 4000K
	175-181	CCT 6200K
	182-188	MACRO Red to Blue to Red
	189-195	MACRO Blue to Green to Blue
	196-202	MACRO Green to Red to Green
	203-209	MACRO Clear Green to Clear Blue
	210-216	MACRO Orange to Red to Orange

	217-223	MACRO Red to Pink To RED
	224-230	MACRO Pink to Blue to Pink
	231-255	MACRO Colorfade
	Dimmer or Speed	
2	000 - 255	Dimmer (If CH1 is between 007 and 181)
	000 - 255	slow to fast (If CH1 is between 182 and 255)

MODE 4 CHANNELS		
Channel	Value	Function
1	Red	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : red 100%
2	Green	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : green 100%
3	Blue	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : blue 100%
4	Lime	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : lime 100%

MODE 5 CHANNELS		
Channel	Value	Function
1	Red	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : red 100%
2	Green	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : green 100%
3	Blue	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : blue 100%
4	Lime	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : lime 100%
5	Dimmer	
	000 - 255	Intensity 0 to 100%


MODE 6 CHANNELS		
Channel	Value	Function
1	Red	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : red 100%
2	Green	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : green 100%
3	Blue	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : blue 100%
4	Lime	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : lime 100%
5	Dimmer	
	000 - 255	Intensity 0 to 100%
	Shutter	
	000 - 031	Led's Off
	032 - 063	Led's On
	064 - 095	Strobe effect slow to fast

6	096 - 127	Led's On
	128 - 159	Pulse-effect in sequences
	160 - 191	Led's On
	192 - 223	Random strobe effect slow to fast
	224 - 255	Led's On

MODE 8 CHANNELS		
Channel	Value	Function
1	Red	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : red 100%
2	Green	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : green 100%
3	Blue	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : blue 100%
4	Lime	
	000 - 255	000 : Black out - 255 : lime 100%
5	Dimmer	
	000 - 255	Intensity 0 to 100%
6	Shutter	
	000 - 031	Led's Off
	032 - 063	Led's On
	064 - 095	Strobe effect slow to fast
	096 - 127	Led's On
	128 - 159	Pulse-effect in sequences
	160 - 191	Led's On
	192 - 223	Random strobe effect slow to fast
	224 - 255	Led's On
7	Color and Macro	
	000-006	No function
	007-013	Red
	014-020	Orange
	021-027	Yellow
	028-034	Lime
	035-041	Green
	042-048	Cyan
	049-055	Lite Blue
	056-062	Blue
	063-069	Purple
	070-076	Magenta
	077-083	Pink
	084-090	Pastel Red
	091-097	Pastel Orange
	098-104	Pastel Yellow
	105-111	Pastel Lime
	112-118	Pastel Green
	119-125	Pastel Blue

	126-132	Pastel Purple
	133-139	Pastel Magenta
	140-146	Pastel Pink
	147-153	Salmon
	154-160	CCT 2700K
	161-167	CCT 3000K
	168-174	CCT 4000K
	175-181	CCT 6200K
	182-188	MACRO Red to Blue to Red
	189-195	MACRO Blue to Green to Blue
	196-202	MACRO Green to Red to Green
	203-209	MACRO Clear Green to Clear Blue
	210-216	MACRO Orange to Red to Orange
	217-223	MACRO Red to Pink To RED
	224-230	MACRO Pink to Blue to Pink
	231-255	MACRO Colorfade
8	Dimmer or Speed	
	000 - 255	Slow to fast (If CH7 is between 182 and 255)

九、控制线路图

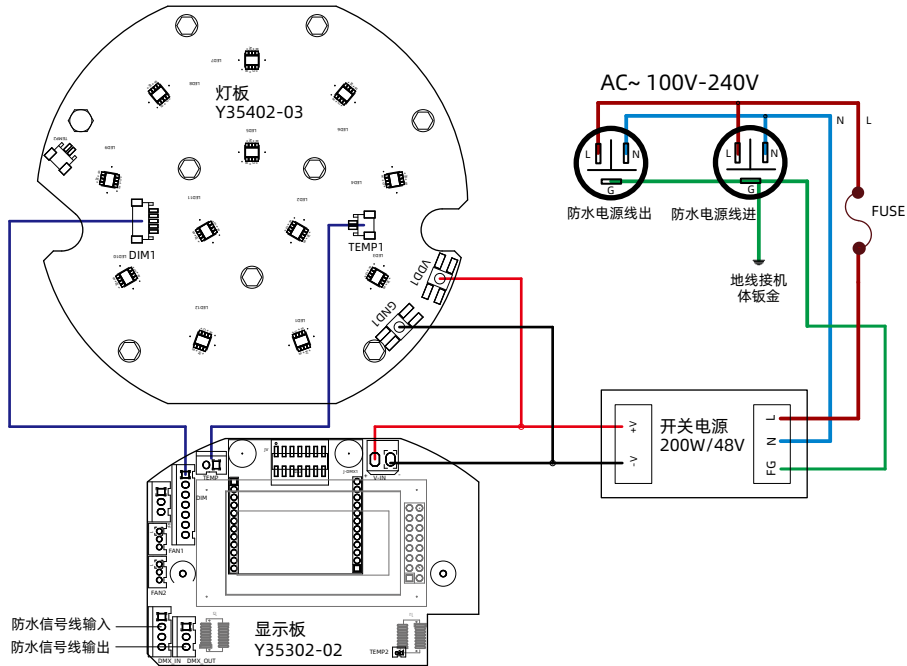

十、常规维护

10.1、清洁与保养

灯具要求进行日常清洁保养，使用寿命长短很大程度取决于操作环境和规范，如有疑问请咨询我司技术工程师的建议，在本书中没有包括的维修和保养工作交给我司有资格的技术工程师。

注意！ 灰尘、烟油等其它原因造成，非正常性使用引起的损坏，不在保修范围之内。

警告！

打开任何盖子之前需断开电源。清洁光学部件需轻擦，涂层表面较容易划伤，请勿使用有损害性的液体或硬物体，否则会损坏塑料或涂层表面。

- 当镜头有破裂或其它损坏时，应及时更换；
- 当亮度明显下降时，LED 可能已到使用期限，应及时更换；
- 当灯具无法启动时，请检查灯具电源保险丝是否烧断，如烧断，必须使用相同规格的保险丝安装；
- 灯具装有温度保护装置，当温度过高时保护装置会自动降功率，当发生此种情况时，请检查风扇是否正常运转，风扇及风扇网是否有灰尘堵塞，找出故障检修后再启动灯具。注意，必须有资格的技术人员方可进行维修工作。

10.2、故障分析处理

故障描述	分析	处理
通电后无反应	检查电源开关是否打开	打开
	检查保险丝是否烧断	更换
	检查开关电源输出端是否正常	检测电压
	检查内部线路是否接触不良	重新连接

灯具不受控制	检查 DMX 信号线连接是否正确	重新连接或更换
	检查地址码是否正确，灯具的 DMX 模式是否与设置一致	重新确认
	主控板损坏	更换
灯不亮	LED 老化或损坏	更换
	电源板故障	检查 / 更换
	线路松脱或接触不良	重新连接
	开关电源故障	更换
自动灭灯或变暗	LED 老化	更换
	温控开关损坏	更换
光效衰弱， 光斑不均匀	LED 老化	更换
	光学镜有积尘或污迹	清洁
	光学镜有破损	更换
颜色不纯	光效衰弱	更换灯板
 注意！ 上述分析只作异常参考，非专业人员请勿拆机维修		