


# **M**9

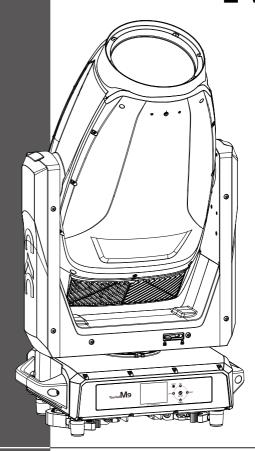

www.ckclighting.cn



在进行任何安装、维修及清洁灯具前,请确认已将电源切断!使用本灯具前,请阅读本说明书。

本公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。

#### 广州鹏林照明灯具有限公司 CKC LIGHTING CO..LTD

广州市南沙区东涌镇南沙大道 335 号

电话: (020)3920 4506 传真: (020)3920 4631

官网: www.ckclighting.cn



# 目录

<b>–</b> 、	安全警告信息	•
Ξ,	产品简介	3
	2.1、灯具外形尺寸 2.2、灯具包装附件	3
三、	设备主要技术参数	
四、	包装运输	11
	4.1、拆卸包装 4.2、设备安装	11 11
五、	安装要求说明	11
	5.1、灯钩安装 5.2、设备安装 5.3、吊挂安装示意图	11 14 14
六、	电源、信号连接	15
	6.1、电源、信号座 6.2、电源连接 6.3、信号连接	15 15 16
七、	控制面板	16
	7.1、面板介绍 7.2、功能菜单操作	16 17
八、	DMX 控制通道表	22
九、	控制线路图	27
+、	常规维护	28
	10.1、清洁与保养 10.2、故障分析处理	28 28

## ★声明★

- ■本说明书包含如何安全使用以及安装的重要信息,请认真阅读后按要求进行操作和安装,并请将此说明书妥善保管;
- ■设备在出厂时,性能完好,包装完整。操作者应严格遵守说明书所陈述的警告 事项和操作说明,任何因误用或忽视说明书而导致的故障问题或损坏,不在本 公司负责的范围及保修之内;
- ■本说明内相关资料仅供参考,所有灯具产品均以实物为准,如有变动,恕不另行通知,我司将保留最终解释权。

#### 一、安全警告信息



#### 注意!

请在对灯具安装、通电、操作或维修之前,请认真阅读本部分的安全要求信息。



- 本产品属于专业用途,不适用于其它;
- 收到灯具后,请检查包装是否完整,并拆包检查设备是否有因运输而导致的损坏。如出现运输而导致的损坏,请不要使用此灯具,并尽快与当地技术人员或厂家联系:
- 需再次运输时,请使用原包材;
- 机器外壳如有明显损坏应及时更换;
- 悬挂灯具时,必须验证悬挂设备要能承受灯具的 6 倍以上重量。安装完毕后要验证灯盖及安装扣锁牢固并无损伤,同时使用安全保险绳作为灯具的辅助安全,固定在桁架上;
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换;
- 如果您还有其它关于如何安全操作设备的问题,请联系我司技术人员或 拨打服务热线;
- 本产品防护等级为 IP65, 室内户外皆可使用;
- 避免外部强光直接照射镜头,导致透镜聚光烧坏内部元器件。



- 灯具应保持清洁,避免长时间在过热或多尘环境下使用,防止灯具接触 到化学液体;
- 在使用产品时应注意避免火、热、电冲击、紫外线辐射引起的严重或致命损伤。在通电或安装使用前先要阅读说明书。遵循操作安全防范方法并注意说明书及设备上的警示标语;
- 必须是专业人员方可进行灯具的安装、操作和维修,并严格遵守操作说明书所陈述规程操作。



- 眼睛不能直视发光体;
- 请勿将该设备连接任何调光器;
- 灯具上的保护外壳、透镜和显示屏,如果产生可见的损坏,即损坏到失效的程度,如产生裂缝和深痕时应更换;
- 请不要在出光口处放置任何过虑器或其它物品,不要更换非原厂零部件;
- 灯具的最小安全照射距离 5m。



- 在安装前,请确认所使用的电源电压和灯具所标识的电压相符。应将每 一台灯具正确接地,并按照相关的标准进行电气安装;
- 维修、清洁设备前请先断开电源;
- 灯具运行时禁止触摸电线,以防电击;
- 如果此灯具的外部软缆或软线发生损坏了,该线要由制造商、其代理商或类似有资格的人更换,以避免发生危险;
- 避免易燃液体、水或金属等导电体进入灯具内部,以免电击或起火,如有异物进入灯具,请立即切断电源;
- 多台灯具串联操控时,信号线可多条联接,电源必须单独联接。




- 灯具在 -20℃~ 45℃正常工作,更换设备里的任何元器件、配件时,确保电源已断开,以防触电造成伤害;
- 灯具运行时表面最高温度可达 76℃,请勿徒手触摸.




- 灯具必须安装在足够通风的地方,至少距离邻近表面 0.5m,确保没有任何通风孔被堵塞;
- 请勿将灯具直接安装在可燃物体上;
- 灯具所有外表面离可燃物最小距离 0.5m。

#### 二、产品简介

#### 2.1、灯具外形尺寸

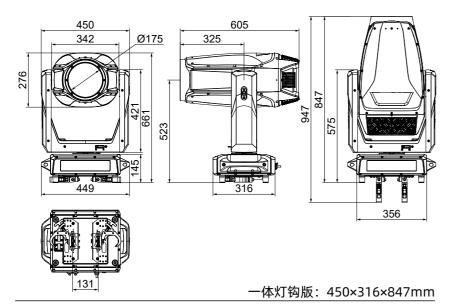

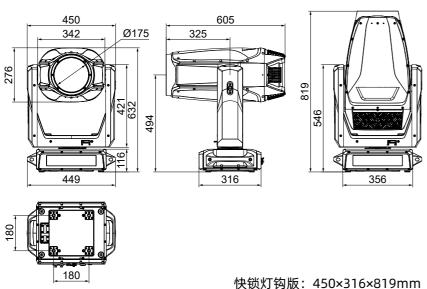

注: 坐地安装版通用快锁灯钩版尺寸

#### 2.2、灯具包装附件

	名称	数量	单位
快锁灯钩版	快速上锁把手组件	2	PCS
伏坝灯 树城	钢丝安全绳	1	PCS
一体灯钩版	钢丝安全绳	1	PCS



#### 三、设备主要技术参数

产品执行标准: GB7000.1-2023,GB7000.217-2023,Q/YF-2017

#### ● 电参数

额定输入电压: AC 100V-240V~ 50Hz/60Hz

整灯额定功率: 1700W

功率因素: 0.99F

输入电流: 7.23A 220V

#### ● 灯珠寿命

>20000 小时


#### ● 颜色系统


色温: 6500K

显指: Ra/70 ( 高亮模式 )

Ra/95 R9/95(高显模式)

颜色盘:5+1 CMY+CTO

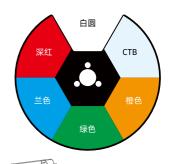


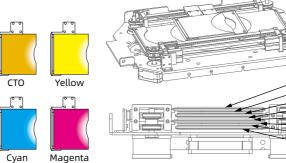

CTO-0° CTO-45°

#### ● 图案系统


图案片外径: 30mm±0.2mm 图案片内径: 25mm 厚度: 1.1mm

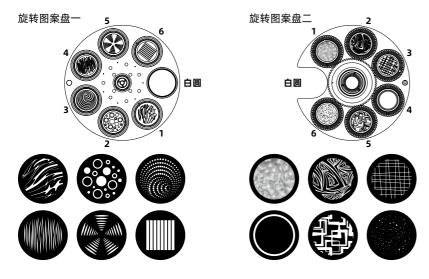


#### 图案片更换

#### 1、图案盘一


a. 拆卸 A 处两颗螺丝, 拔出电源与信号转接线, 抽出图案组件;

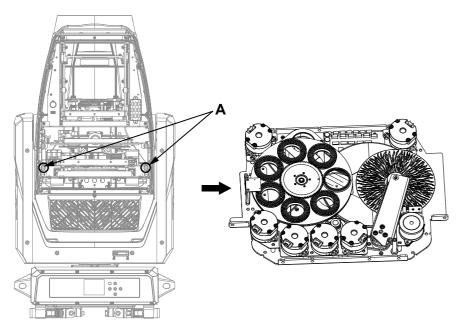


b. 如 B 所示, 从图案盘一正面将从动轮从边缘向上轻提后缓慢拔出, 即可取出单个图案座;

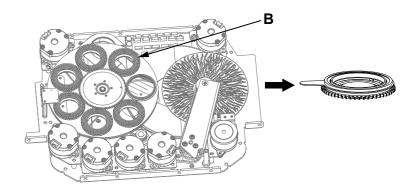


c. 用镊子或其他细小可夹持物把 C 处的卡簧取出 (如果图案片涂有玻璃胶用以固定,请使用专业的清洗剂去除玻璃胶后再取出卡簧,以免损坏图案片);

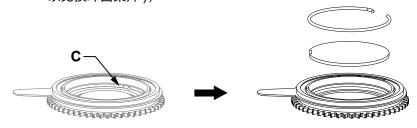

d. 装配图案片时,避免用手直接触摸图案片,并如 **D** 所示,将图案片有缺口的地方对准从动轮组件凹陷处(图案片镀膜面应朝向光源);

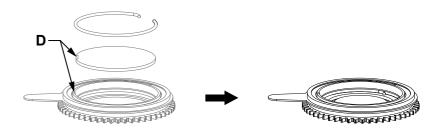


e. 将图案座插入主动轮组件,如 E 所示,图案座按照拆下来的顺序 重新安装好;图案座定位点要对准主动轮的定位点;安装完毕后, 将图案盘组件装回灯具上即可。

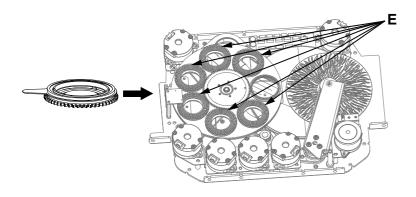


#### 2、图案盘二


a. 拧开图案组件正面 F 处的两颗螺丝,取下磁敏板;半拧松 G 处 6 颗螺丝,把图案自转皮带调松(方便下一步取出图案盘);

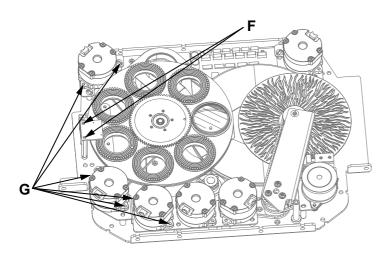

b. 将组件反过来,用拧松 H 处的 3 颗螺丝,调松皮带;再拧开 L 处的 4 颗螺丝,即可将图案盘组件取出。

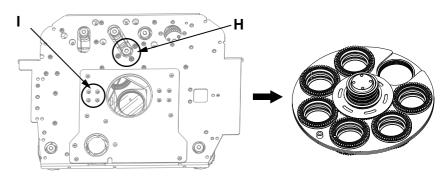


c. 如 J 所示,从图案盘二将图案座从动轮从边缘向上轻提后缓慢拔出,即可取出单个图案座;

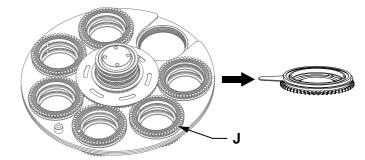

d. 图案片更换方式见第 6 页;


e. 将图案座插入主动轮组件,如 **K** 所示,图案座按照拆下来的顺序重新完装好:

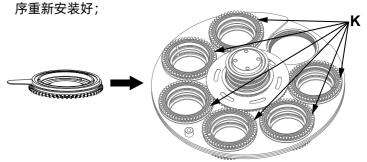


g. 安装完毕后,将图案盘组件装回灯具上即可。

#### ● 切割系统

4块光栅实现快速、平滑 切割,每块光栅切割方向 以及角度可以单独控制, 并且单片可以实现完整闭 光,整个切割模块可以旋 转 ±60°

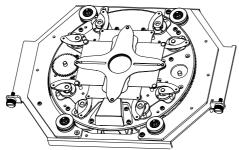



● 火盘

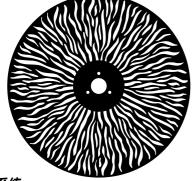

#### ● 棱镜系统

4 棱镜 + 6 排镜

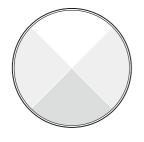

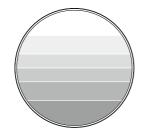

🗐 Tilt 270°

Pan 540°

#### ● X轴/Y轴

#### X轴扫描:

540°或 630° 8bit/16bit 精度扫描

#### Y 轴扫描:

270°8bit/16bit 精度扫描

#### ● 光学系统

出光角度:6~50°

光源: 单颗 1500W CW 双显 LED

整灯输出光通量: 55000 Lm (高亮模式)

35000 Lm ( 高显模式 )

#### ● 控制和编程


控制通道: 38CH/54CH

协议: 标准 DMX512 协议, RDM 协议


数据连接: 三芯信号线输入/输出, RJ45输入/输出

#### ● 照度图

#### 高亮模式

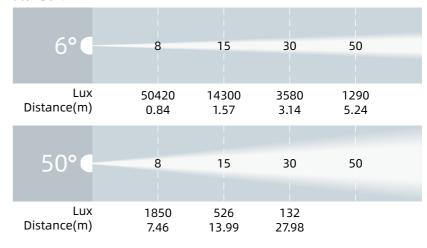

#### 高显模式

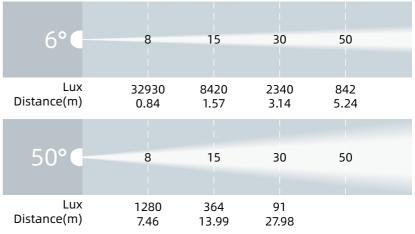

#### ● 其它效果功能

快速电子频闪: 1~25Hz LED 刷新频率: 1200Hz-25KHz

雾化: 轻雾化+重雾化 光圏

#### ● 其它特性功能

灯体重量: 45.2 KG( 一体灯钩版 )

43.6 KG(快锁灯钩版)

纸箱包装: 1020×60.5×47.5 cm 毛重: 52.6 KG(一体灯钩版)

51.6 KG(快锁灯钩版)

毛重: 97 KG(一体灯钩版) 航空箱: 68.1×61.6×91.3 cm

95.4 KG(快锁灯钩版)

#### 四、包装运输

#### 4.1、拆卸包装



**注意:** 当收到灯具后,请拆包检查是否有因运输而导致的损坏,如出 ▶现运输而导致的损坏,请不要使用此灯具,并尽快与当地技术人员或 厂家联系。


#### 4.2、设备包装

- 1、灯具包装前先断开电源使灯具完全冷却;
- 2、航空箱只能叠放两层,禁止倒放。

#### 五、安装要求说明

#### 5.1、灯钩安装


灯具可安装在舞台上或任意方向的桁架上, 灯钩能快捷简易地锁紧在桁架上。







灯具分一体灯钩和快锁灯钩两种版本,一体灯钩版使用时把 灯钩掰起来锁到桁架上。快锁灯钩版必须使用 2 个灯钩固定 设备,并以 1/4 旋转扣紧。无论哪种版本,必须加 1 条安全 保险绳连接在底座孔上,注意不能连接在搬运手柄上。


#### 一体灯钩的安装

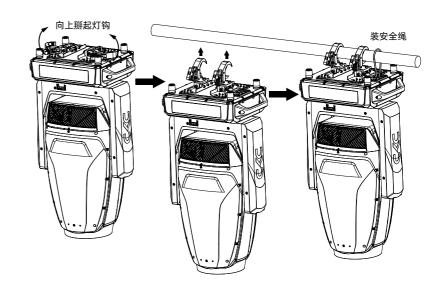

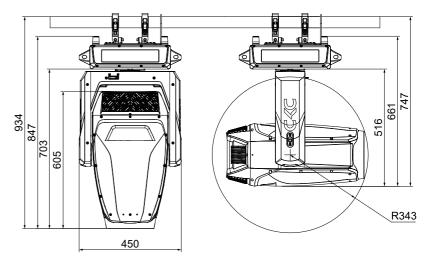

#### 快锁挂钩的安装

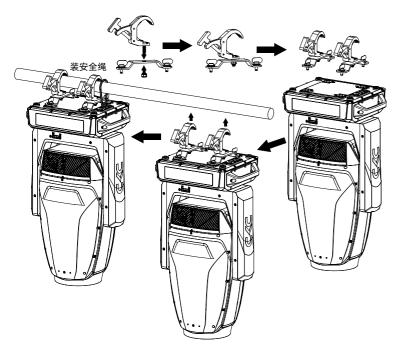


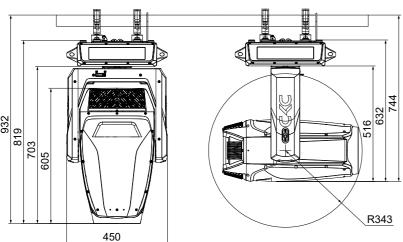


#### 5.2、设备安装

- 1、安装前必须验证灯钩及保险绳没有损坏,并验证安装物体能承受灯具及 电缆附属等设备的总重量 6 倍;
- 2、快锁灯钩安装在灯体底座上,将灯钩水平插入底座安装孔,顺时针旋转 1/4 圈锁紧,同样方法安装第二个灯钩(灯钩形状以实物为准)。

#### 5.3、吊挂安装示意图

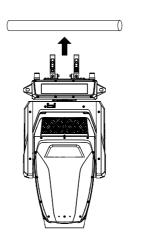


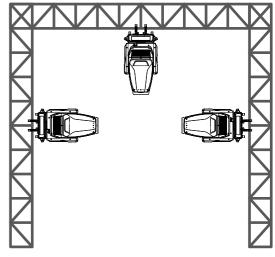

**/!**\注意:外部光束源可能损坏内部灯具

来自阳光直射、照明灯具和激光的外部光束直接聚焦到外壳或穿透透镜照 射到灯具内部,可能会造成零件损坏。这是所有灯具的常见问题,并不单 独发生在 CKC 的产品上。虽然没有方法可以完全防止此问题的发生,但 如果遵循以下准则,可以预防潜在的损害。

灯具在拆包、安装、使用和停止工作时,请勿将灯具透 镜开口暴露在阳光直射、其它灯具或激光的光束照射下, 也不要将本设备的光束直接聚焦到另一个照明灯具上。



#### 六、电源、信号连接

#### 6.1、电源、信号座


#### 一体灯钩版

1.诱气阀

2.电源座

3.卡侬座3针母 4.卡侬座3针公

5.RJ45网络座出 6.RJ45网络座进



#### 快锁灯钩版


1.透气阀

2.电源插座


3.卡侬座3针母

4.卡侬座3针公

5.RJ45网络座出 6.RJ45网络座进



#### 6.2、电源连接

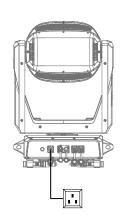

#### 连接方法:

L(火线)-棕色线

E(地线)-黄/绿双色线

N (零线) - 蓝色线

连接电源时请注意电源电压和频率须与灯具上所标注 的电压和频率相符。当多台灯具同时使用时,建议每 台灯具的电源分别连接,这样可对每台灯具单独进行 电源开/关控制。



注意: 连接电源时必须将地线(黄/绿双色线) >安全接地,并符合电气安装所有相关标准。





一体灯钩版 快锁灯钩版 Power In


本产品使用 Powercon In 连接电源线, 一条 2 平方 的电源线最多可带 1 台 (240V)产品。




- 单条电源线切勿连接过多灯具,或者超负荷工作;
- ■请勿使用绝缘层已经损伤的电源线,同时不要将电源线搭 在其它导线上;
- 当灯具不使用或者清洁时,请将电源线拔掉;
- 不要大力拔插或者直接拖拽电源线。

#### 6.3、信号连接






灯具设有标准的 DMX 3 芯 XLR 和 RJ-45 输入和输出插座,请使用 DMX512 屏蔽双绞信号线或 5 类以上网络双绞线连接。DMX 信号线一般 连接距离为 150 米, 长距离信号传输时, 必须加入 DMX512 信号放大器。

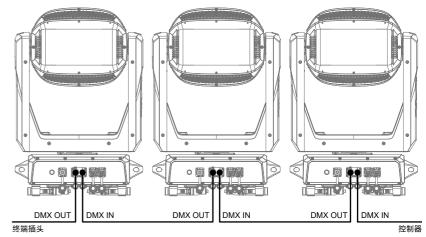

使用一条屏蔽双绞信号线从控制器的 DMX 输出口连 接到第一台设备的 DMX 输入口,并从第一台设备的 DMX 输出口连接到第二台设备的 DMX 输入口, 依此 类推,直到将所有的灯具连接完毕,然后在每一连路 的最后一个连接灯具输出 3 芯插孔上安装一个终端插 头。(在3芯带针卡侬插头的2、3插针之间焊接一 个 4/1W、120Ω 的电阻)。



#### 七、控制面板

#### 7.1、面板介绍



● 采用 2.8" LCD 显示屏,操作面板带可充电式电池,无需上电就可以进 入菜单设地址码和进行其它设置;

- 按 MODE (功能) 键查看或修改灯具功能设置, 按 UP (上) DOWN (下) LEFT (左) RIGHT (右) 键选择功能菜单;
- 按 ENTER (确认) 键确认您选择好的功能菜单,将进入菜单中相对应 的子菜单,每一项菜单均代表着灯具的特定功能(具体见下表所示);
- 按 ENTER (确认) 键保存您所作的修改或进入子菜单, 按 UP 或 DOWN 键可对数值进行修改(增减数值);
- 按 MODE (菜单)键回到上一级菜单或退出。

#### 7.2、功能菜单操作

#### 中文菜单

注:灰色色块为默认设置值

开机 显示	Software Update Please Wait 检测是否需更新软件,10 秒无更新则跳过 CKC 灯具检测 Tourist M9 电机复位				
	请等待				
	地址码设置	A001~AXXX			接收地址设置
	使用模式	标准模式 380 扩展模式 540			标准模式 (38CH) 扩展模式 (54CH)
		运行场景	场景 1/ 场景 2	2	运行保存的场景
		保存场景	场景 1/ 场景 .	2	录制控台编辑的场景
设置	场景设置	ᄻᄱᅜᄝ	场景 1	水平 水平微调 	(c) +10 17 E
		设置 编辑场景 	场景 2 	水平 水平微调 	∃编辑场景   
		速度设置	XXX S		场景每步运行的间隔时间 注:如果速度为 0S, 则只运行一 步场景
	网络设置	网络协议	ArtNet/sACN		
		水平反向 垂直反向	关闭 / 保持 / 开 / 关 开 / 关	自动	当没有 DMX 时的状态 水平扫描反相 垂直扫描反相
	状态设置	水平角度 测位盘检测 运行速度	630/540 开 / 关 速度 1~ 4		扫描角度选择 扫描测位盘是否起作用 扫描模式选择
		休眠选择 追光灯模式	关 <i>,</i> 01M~99M 开 / 关	VI, 15IVI	灯具休眠时间设置 追光灯模式开关
		服务密码	000		服务设置的密码"050"
	<u> </u>	端口选择	000-255		端口选择
	设备 ID	IP 地址	2.XXX.XXX.X	XX	IP 地址设置

		子网掩码	255.XXX.XXX.XXX	子网掩码设置
	网络开关	开 / 关		网络开关
	调光模式	标准模式 舞台模式 电视模式 建筑模式 剧院模式		标准模式 舞台模式 电视模式 建筑模式 剧院模式
	温度单位	摄氏度 华氏度		温度单位选择℃ / ℉
	调光曲线	直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线		直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线
功能	调光频率		0Hz/5000Hz/10KHz/ Iz/25KHz	LED 刷新率
	CRI 模式	标准模式 高显模式		低显模式 高显模式
	色温模式	6500K 6000K 3000K		色温模式
	CTB 模式	ON OFF		切入图案补 CTB 片开关
	风扇设置	灯头风扇	自动 高速 低速	机头风扇自动调速 机头风扇固定高速运行 机头风扇固定低速运行
		底座风扇	自动 高速 低速	机头风扇自动调速 机头风扇固定高速运行 机头风扇固定低速运行
	面板设置	背光延迟 显示反转 按键锁 显示闪烁 语言选择	01~60m 美 / 开 关 / 开 关 / 开 关 / 开 英文 / 中文	显示屏背光关闭时间 显示 180 度反转 显示菜单按键锁功能 没信号时显示闪烁 显示语言选择
	显示设置	通道值显示 从机设置 自动程序	水平 从机 1,从机 2,从机 3 主机 / 独立	运行自动程序
	出厂设置	关 / 开		恢复出厂参数值
	电机复位	全部 水平垂直 其他		灯体全部复位 水平垂直电机单独复位 其它功能复位
	测试通道	水平		通道测试
测试	手动控制	水平 =XXX :		面板通道调节
	数据校准	- 校准密码 - 水平 :		通道数据校准密码 050 通道数据校准

Р.	

国家高新技术企业

	1	N/ 3/ - 1 >-		
		当前时间总时间	当前灯具运行时间 (Hours) 灯具运行总时间 (Hours)	
	  时间信息	上次时间	上次清除机器运行时间 (Hours)	
		工人的问	时间清零密码(Password=50)	
		清除时间	开 / 关	
		底座温度 1: xxx℃	71 7	
		底座温度 1. XXX C   底座温度 2: XXX℃		
	温度信息	底座温度 2. XXX C   底座温度 3: XXX℃	温度显示信息	
	温度信念		<b>                                    </b>	
		大品温度: xxx℃  LED 温度: xxx℃		
		底座风扇 1: xxxx RPM		
		底座风扇 1: XXXX RPM  底座风扇 2: XXXX RPM		
		底座风扇 2. XXXX RPM  底座风扇 3: XXXX RPM		
		底座风扇 5. XXXX RPM  底座风扇 4: XXXX RPM		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		冷却风扇 2: xxxx RPM		
		冷却风扇 3: xxxx RPM		
		冷却风扇 4: xxxx RPM		
	风扇速度	冷却风扇 5: xxxx RPM		
信息		冷却风扇 6: xxxx RPM	风扇速度显示	
		冷却风扇 7: xxxx RPM		
		冷却风扇 8: xxxx RPM		
		冷却风扇 9: xxxx RPM		
		冷却风扇 10: xxxx RPM   CMY 风扇: xxxx RPM		
		图案风扇:XXXX RPM		
		切割风扇: xxxx RPM		
		头部风扇 1: xxxx RPM   头部风扇 2: xxxx RPM		
	湿度信息	底部湿度 XXX % 头部湿度 XXX %	湿度显示信息	
	  错误信息	水平,垂直	复位后错误信息显示	
	灯具型号	Tourist M9	灯具型号信息	
	が発生す	1U V1.0.X	り発生う旧心	
		2U V1.0.X		
		3U V1.0.X		
		4U V1.0.X		
	  软件版本	5U V1.0.X	各个 IC 软件版本信息	
	*水汁水平	6U V1.0.X	ロール 秋汁似半清尽	
		7U V1.0.X		
		8U V1.0.X		
		9U V1.0.X		
	l .	90 ν 1.υ.λ		

#### 英文菜单

注:灰色色块为默认设置值

					注. 灰巴巴埃列默认以且诅	
开机 显示	Software Update Please Wait 检测是否需更新软件,10 秒无更新则跳过 CKC Fixture Type Check Tourist M9 Motor Reset					
	Dmx Presets	A001~AXXX			接收地址设置	
	User Mode	Standard Extend			标准模式 (38CH) 扩展模式 (54CH)	
	Scene	Run Scene	Scene1/S	cene2	运行保存的场景	
		Record Scene	Scene1/S	cene2	录制控台编辑的场景	
SET		Edit Scene	Scene1	Pan Pan fine	-编辑场景	
		Euit Stelle	Scene2 	Pan Pan fine		
		Speed	ed XXX 5		场景每步运行的间隔时间 注:如果速度为 0S,则只运行一 步场景	
	Network	Net Protocol	ArtNET/s/	ACH	网络协议选择	
	Status	No DMX Mode P.Reverse T.Reverse Pan Degree Feedback Move.Speed Hibernation Follow Mode	Black/Hold/Auto ON/OFF ON/OFF 630/540 ON/OFF Speed 1~ 4 OFF, 01M~99M, 15M OFF/ON		当没有 DMX 时的状态 水平扫描反相 垂直扫描反相 扫描角度选择 扫描测位盘是否起作用 扫描模式选择 灯具休眠时间设置 追光灯模式开关	
	Fixture ID	Service PIN Universe IP Address Mask Address	Password 000~255 2.XXX.XX 255.XXX.	x.xxx	服务设置的密码"=050" 网络接收端口 IP 地址设置 子网掩码	
	Net Switch	ON/OFF			网络开关	
	Dim Standard  Dim TV  Mode TV  Architectural  Theatre		标准模式 舞台模式 电视模式 建筑模式 剧院模式			
	Temp. C/F	Celsius Fahrenheit			温度单位选择℃ / ℉	
	Dim Curve	Linear Square Inv-Square S-Curve			直线曲线 平方曲线 反平方曲线 S 型曲线	
	Freque- ncy	1200Hz/3600H 15KHz/20KHz/		/10KHz/	LED 刷新率	

Func-	CRI Mode	Standard High CRI		低显模式 高显模式
lion		6500K		同业俣巧
	CTO Mode	6000K 3000K		色温模式
	CTB MODE	ON OFF		切入图案补 CTB 片开关
	Fan Set	Head Fan	Auto High Low	机头风扇自动调速 机头风扇固定高速运行 机头风扇固定低速运行
	ran set	Base Fan	Auto High Low	底座风扇自动调速 底座风扇固定高速运行 底座风扇固定低速运行
	LCD.Set	Backlight Flip Display Key Lock DispFlash Language	01~60m OFF/ON OFF/ON OFF/ON English/Chinese	显示屏背光关闭时间 显示 180 度反转 显示菜单按键锁功能 没信号时显示闪烁 显示语言选择
	Disp.Set	Channel Value Slave Set Auto.Prog	PAN Slave1,Slave2,Slave3 Master / Alone	显示各个通道值 从动接收位置选择 运行自动程序
	DFSE	OFF/ON		恢复出厂参数值
	Reset.M	Other PAN PAN =XXX :		灯体全部复位 水平垂直电机单独复位 其它功能复位
	Test. Chan			通道测试
Test	Panel. Ctrl.			面板通道调节
	Calibr- ate	-Password- PAN :		通道数据校准密码 050 通道数据校准
	Time. Info	Current Total Time Last Time Timer PIN Clear Last Base Temp1: xxx°C Base Temp2: xxx°C Base Temp3: xxx°C Head Temp: xxx°C Led Temp: xxx°C		当前灯具运行时间 (Hours) 灯具运行总时间 (Hours) 上次清除机器运行时间 (Hours) 时间清零密码(Password=50) ON/OFF
	Temp. Info			温度显示信息
	Fan Speed	Base Fan1:xxxx Base Fan2: xxx Cool Fan1: xxxx	x RPM	风扇速度显示
	Humi. Info	BasHumi HeadHumi	XXX % XXX %	湿度显示信息

Error. Info	Pan,Tilt	复位后错误信息显示
Model. Info	Tourist M9	灯具型号信息
	1U V1.0.X	
	2U V1.0.X	
	3U V1.0.X	
Softw-	4U V1.0.X	
	5U V1.0.X	各个 IC 软件版本信息
are. V	6U V1.0.X	
	7U V1.0.X	
	8U V1.0.X	
	9U V1.0.X	

### 八、DMX 控制通道表:

ST.	EX.	Function	Values	功能
1	1	Pan	000 - 255 Pan Movement (540/630)	水平
2	2	Pan fine	000 - 255 Pan Fine	水平微调
3	3	Tilt	000 - 255 Tilt Movement (270)	垂直
4	4	Tilt fine	000 - 255 Tilt Fine	垂直微调
5	5	Dimmer	000 - 255 Intensity 0 to 100%	调光
6	6	Dimmer fine	000 - 255 Dimmer Intensity Fine	调光微调
			Shutter, Strobe:	频闪
			000 - 031 Shutter closed	频闪关闭
			032 - 063 Shutter open	频闪打开
		Strobe	064 - 095 Strobe slow to fast	常规频闪从慢到快
7	7	functions	096 - 127 Shutter open	频闪打开
		Turictions	128 - 159 Pulse effect slow to fast	脉冲频闪从慢到快
			160 - 191 Shutter open	频闪打开
			192 - 223 Random strobe slow to fast	随机频闪从慢到快
			224 - 255 Shutter open	频闪打开
8	8	Cyan	000 - 255 0% to 100%	青色从浅到深
	9	Cyan Fine	000 - 255 0% to 100%	青色微调
9	10	Magenta	000 - 255 0% to 100%	品红从浅到深
	11	Magenta Fine	000 - 255 0% to 100%	品红微调
10	12	Yellow	000 - 255 0% to 100%	黄色从浅到深
	13	Yellow Fine	000 - 255 0% to 100%	黄色微调
11	14	СТО	000 - 255 0% to 100%	色温从高到低
	15	CTO Fine	000 - 255 0% to 100%	色温微调
			Color Wheel:	颜色盘
			000 - 005 Color off (Open)	白光
			006 - 115 Open → Color1	白光→颜色 1
			Color6 → Open	颜色 6 →白光线性移动


1				<del>_</del> \1,
			116 - 120 Open	白光
			121 - 130 Deep Red	红色
			131 - 140 Medium Blue	中蓝色
			141 - 150 Deep Green	绿色
12	16	Colour Wheel	151 - 160 Amber	琥珀色
			161 - 170 CTB	СТВ
			171 - 192 Color off (open)	白光
			193 - 223 Color Wheel rot. Slow -> Fast,	颜色盘顺转从慢到快
			CW 224 - 224 Color Wheel rot. Stop	停止
			225 - 255 Color Wheel rot. Fast -> Slow,	17世
			CCW	颜色盘逆转从快到慢
13	17	Colour Wheel Fine	000 - 255 0% to 100%	颜色盘微调
		VVIICETTITE	Rotanting Gobos 1:	旋转图案盘 1
İ			000 - 005 Open	白圆
			006 - 020 Gobo 1	图案 1
			021 - 035 Gobo 2	图案 2
		Gobo Wheel 1	036 - 050 Gobo 3	图案 3
			051 - 065 Gobo 4	图案 4
			066 - 080 Gobo 5	图案 5
			081 - 095 Gobo 6	图案 6
			096 - 110 Gobo 1 shake (Slow-Fast)	图案 1 抖动
14	18		111 - 125 Gobo 2 shake (Slow-Fast)	图案 2 抖动
İ		Wileet	126 - 140 Gobo 3 shake (Slow-Fast)	图案 3 抖动
			141 - 155 Gobo 4 shake (Slow-Fast)	图案 4 抖动
			156 - 170 Gobo 5 shake (Slow-Fast)	图案 5 抖动
			171 - 185 Gobo 6 shake (Slow-Fast)	图案 6 抖动
			186 - 192 Open	白光
			193 - 223 Gobo Wheel rot.	图案盘顺转从慢到快
			Slow -> Fast, CW	
			224 - 224 Gobo Wheel rot. Stop	停止
			225 - 255 Gobo Wheel rot.	图案盘逆转从快到慢
			Fast -> Slow, CCW	 图案盘 1 旋转
			Rotanting Gobo Index: 000 - 005 Gobo1 Rot. Off	<b></b>
			006 - 128 Gobo Position 0° 540°	
		Gobo 1	129 - 191 Gobo Rotation.	
15	19	Rotation	Slow -> Fast, CW	图案顺转从慢到快
			192 - 192 Gobo Rotaion Stop	
			193 - 255 Gobo Rotation,	图案逆转从快到慢
			Fast -> Slow, CCW	国条足牧从'伏到'慢 ————————————————————————————————————
16	20	Gobo 1	000 - 255 Gobo indexing fine	图案盘 1 旋转微调
		Rotation fine	j -	

			Rotanting Gobos 2:	旋转图案盘 2
			000 - 005 Open	白圆
			006 - 020 Gobo 1	图案 1
			021 - 035 Gobo 2	图案 2
			036 - 050 Gobo 3	图案 3
			051 - 065 Gobo 4	图案 4
			066 - 080 Gobo 5	图案 5
			081 - 095 Gobo 6	图案 6
			096 - 110 Gobo 1 shake (slow-fast)	图案 1 抖动
		Cobo	111 - 125 Gobo 2 shake (slow-fast)	图案 2 抖动
17	21	Gobo Wheel 2	126 - 140 Gobo 3 shake (slow-fast)	图案 3 抖动
		WHEEL 2	141 - 155 Gobo 4 shake (slow-fast)	图案 4 抖动
			156 - 170 Gobo 5 shake (slow-fast)	图案 5 抖动
			171 - 185 Gobo 6 shake (slow-fast)	图案 6 抖动
			186 - 192 Open	白光
			193 - 223 Gobo Wheel rot. Slow -> Fast, CW	图案盘顺转从慢到快
			224 - 224 Gobo Wheel rot. Stop	停止
			225 - 255 Gobo Wheel rot. Fast -> Slow, CCW	图案盘逆转从快到慢
		Rotation	Rotanting Gobo 2 Index:	图案盘 2 旋转
			000 - 005 Gobo1 Rot. Off	无功能
			006 -128 Gobo Position 0° 540°	图案旋转定位
18	22		129 -191 Gobo Rotation, Slow -> Fast, CW	图案顺转从慢到快
			192 -192 Gobo Rotaion Stop	停止
			193 -255 Gobo Rotation, Fast -> Slow, CCW	图案逆转从快到慢
19	23	Gobo 2 Rotation fine	000 - 255 Gobo indexing fine	图案盘 2 旋转微调
20	24	Zoom	000 - 255 Narrow to wide	放大从小到大
	25	Zoom fine	000 - 255 Narrow to wide	放大微调
21	26	Focus	000 - 255 0% to 100%	调焦从近到远
	27	Focus fine	000 - 255 0% to 100%	调焦微调
			Iris:	光圈效果
			000 - 225 Open - Close	光圈从大到小
22	28	Iris	226 - 235 Pulse up, Slow -> Fast	光圈慢开快收从慢到快
			236 - 245 Pulse dowm, Slow -> Fast	光圈慢收快开从慢到快
			246 - 255 Random effect, Slow -> Fast	光圈随机效果从慢到快
			Prism Wheel:	棱镜
23	29	Prism Wheel	000 - 005 No Prism	无功能
	-	wincet	006 - 130 Prism 1 (6 Liner prism)	六排镜
			131 - 255 Prism 2 (4 Facet prism)	四棱镜
			Prism rotation:	棱镜旋转

	ı.	ı		T
24	30	Prism rotation	000 - 005 Prism Rot. Off	<b>一</b> 无功能
			006 - 128 Prism Position 0 540°	棱镜定位旋转
			129 - 191 Prism Rotation, Slow -> Fast, CW	棱镜顺转从慢到快
			192 - 192 Prism Rotation Stop	停止
			193 - 255 Prism Rotation, Fast -> Slow, CCW	棱镜逆转从快到慢
25	31	Frost 1	000 - 255 0% to 100%	
26	32	Frost 2	000 - 255 0% to 100%	重雾化
	33	Effect Wheel	Animation1:	火盘效果
			000 - 005 Wheel Rot. Off	无功能
			006 - 128 Wheel Position 0 540°	火盘定位旋转
27			129 - 191 Wheel rot. Slow -> Fast, CW	火盘顺转从慢到快
			192 - 192 Wheel rot. Stop	停止
			193 - 255 Wheel rot. Fast -> Slow, CCW	火盘逆转从快到慢
28	34	Blade 1A	000 - 255 0% to 100%	
	35	Blade 1A fine	000 - 255 0% to 100%	切割片 1A 从外到内
29	36	Blade 1B	000 - 255 0% to 100%	
	37	Blade 1B fine	000 - 255 0% to 100%	切割片 1B 从外到内
30	38	Blade 2A	000 - 255 0% to 100%	
	39	Blade 2A fine	000 - 255 0% to 100%	切割片 2A 从外到内
31	40	Blade 2B	000 - 255 0% to 100%	切割片 2B 从外到内
	41	Blade 2B fine	000 - 255 0% to 100%	
32	42	Blade 3A	000 - 255 0% to 100%	ᄪᄬᄔᅩᇫᇵᄔᄸᅑᅜ
	43	Blade 3A fine	000 - 255 0% to 100%	切割片 3A 从外到内
33	44	Blade 3B	000 - 255 0% to 100%	
	45	Blade 3B fine	000 - 255 0% to 100%	· 切割片 3B 从外到内
34	46	Blade 4A	000 - 255 0% to 100%	切割片 4A 从外到内
	47	Blade 4A fine	000 - 255 0% to 100%	기 기  기  기  기  기  기  기  기  기  기  기  기  기
35	48	Blade 4B	000 - 255 0% to 100%	切割片 4B 从外到内
	49	Blade 4B fine	000 - 255 0% to 100%	列制力 4D 外外到内
36	50	Shape Rotation	000 - 255 Rotation from 0 to 120°	切割盘旋转
	51	Shape Rotation Fine	000 - 255 0% to 100%	切割盘旋转微调
	52	Pan/Tilt Speed	000 - 255 Pan/Tilt Fast -> Slow	水平 / 垂直速度
			Dimmer Mode:	调光模式
	53	Set dimmer Mode	000 - 020 Standard	标准模式
			021 - 040 Stage	舞台模式
37			041 - 060 TV	电视模式
			061 - 080 Architectural	建筑模式
			081 - 100 Theater	剧院模式
			101 - 255 Default to unit setting	显示菜单设置

			Device settings:	功能设置
			000-005 No function	无功能
			006-010 On Display Backlight	打开显示屏背光
			011-015 OFF Display Backlight	关闭显示屏背光
			016-020 Invert Pan on (Hold 3s)	水平反向打开
			021-025 Invert Pan off (Hold 5s)	水平反向关闭
			026-030 Invert Tilt on (Hold 3s)	垂直反向打开
			031-035 Invert Tilt off (Hold 5s)	垂直反向关闭
			036-040 Fan Auto (Hold 3s)	风机设置为自动模式
			041-045 Fan Silent (Hold 3s)	风机设置为静音模式
			046-050 Fan high (Hold 3s)	风机设置为高速模式
			051-055 Linear Dimmer Curve (hold 3s)	设置为直线曲线
			056-060 Square Dimmer Curve (hold 3s)	设置为平方曲线
			061-065 Inv-Square Dimmer Curve (hold 3s)	设置为反平方曲线
			066-070 S- Dimmer Curve (hold 3s)	设置为 S 型曲线
			071-075 Led Freq. 1200 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 1200 Hz
		Doviso	076-080 Led Freq. 3600 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 3600 Hz
38	54	Device settings	081-085 Led Freq. 5000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 5000 Hz
			086-090 Led Freq. 10.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 10.000 Hz
			091-095 Led Freq. 15.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 15.000 Hz
			096-100 Led Freq. 20.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 20.000 Hz
			101-105 Led Freq. 25.000 Hz (hold 3s)	设置刷新率为 25.000 Hz
			106-110 Reset Pan/Tilt (Hold 3s)	水平垂直复位
			111-115 Reset only Head (Hold 3s)	灯头电机复位
			116-120 Reset All Functions (Hold 3s)	所有功能复位
			121-125 Standard Mode	低显模式
			126-130 High CRI	高显模式
			131-135 6500K(default)	默认正常色温
			136-140 6000K	最高色温 6000K
			141-145 3000K	最高色温 3000K
			146-150 Gobo CTB auto On(Hold 3s)	切入图案自动补 CTB 开启
			151-155 Gobo CTB auto Off(Hold 3s)	切入图案自动补 CTB 关闭
			156-160 Factory Default(Hold 3s)	恢复出厂设置(地址码和通道模式不恢复)
			161-255 No function	无功能

#### 九、控制线路图

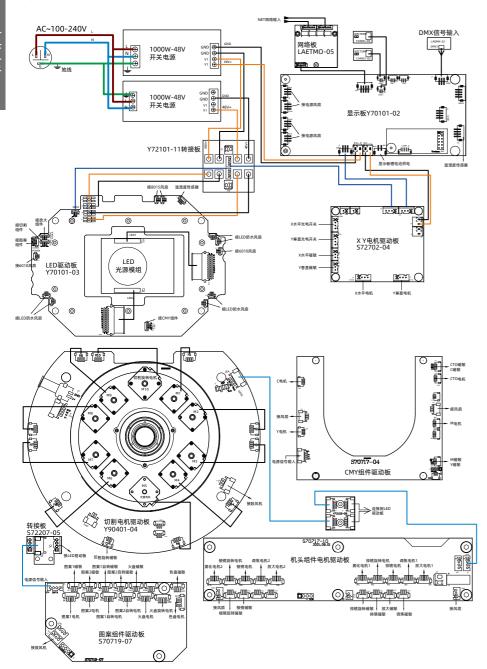

#### 十、常规维护

#### 10.1、清洁与保养

灯具要求进行日常清洁保养,使用寿命长短很大程度取决于操作环境和规 范, 如有疑问请咨询我司技术工程师的建议, 在本书中没有包括的维修和 保养工作交给我司有资格的技术工程师。



注意! 灰尘、烟油等其它原因造成,非正常性使用引起的损坏,不 在保修范围之内。



#### 警告!

打开任何盖子之前需断开电源。清洁光学部件需轻擦,涂层 表面较容易划伤,请勿使用有损害性的液体或硬物体,否则 会损坏塑料或涂层表面。

- 当镜头有破裂或其它损坏时,应及时更换;
- 当亮度明显下降时, LED 可能已到使用期限, 应及时更换;
- 当灯具无法启动时,请检查灯具电源保险丝是否烧断,如烧断,必须使 用相同规格的保险丝安装:
- 灯具装有温度保护装置,当温度过高时保护装置会自动降功率,当发生 此种情况时,请检查风扇是否正常运转,风扇及风扇网是否有灰尘堵塞, 找出故障检修后再启动灯具。注意,必须有资格的技术人员方可进行维 修工作:
- 为了保持调焦透镜的平滑运动建议每三个月给调焦透镜的导轨润滑。应 采用优良且耐高温的润滑脂,在使用润滑脂时不宜过多,容易弄脏旁边 的部件。

#### 10.2、故障分析处理

故障描述	分析	处理
	检查电源开关是否打开	打开
<b>落</b> 由与工动 <i>作</i>	检查保险丝是否烧断	更换
」 通电后无动作	检查开关电源输出端是否正常	检测电压
	检查内部线路是否接触不良	重新连接

	检查 DMX 信号线连接是否正确 (如没信号,显示屏会闪烁)	重新连接或更换
灯具不受控制	检查地址码是否正确,灯具的 DMX 模式是 否与设置一致	重新确认
	主控板损坏	更换
	LED 老化或损坏	更换
   灯不亮	电源板故障	检查 / 更换
八个元	线路松脱或接触不良	重新连接
	开关电源故障	更换
	LED 老化	更换
白马亚红式亦味	散热风机损坏或风速不正常	更换
自动灭灯或变暗 	检查电源线路板风机电源输出	检查 / 更换
	温控开关损坏	更换
	电机线接触不良	重新连接
   图案盘错位或	相对应的电机驱动板故障	重新固定
控制不正常	磁敏管与定位磁铁有错位或磁敏损坏	调整 / 更换
	电机故障	更换
	LED 老化	更换
   光效衰弱,	LED 与透镜不正中	调整 LED
光斑不均匀	光学镜有积尘或污迹	清洁
	光学镜有破损	更换
	光效衰弱	更换灯板
颜色不纯	色片有积尘或污迹	清洁
	色片有脱模或破损	更换
网络大津州	光学镜有积尘或污迹	清洁
图案不清晰 	光学镜有破损	更换
	检查风扇引线是否安装到位或断开	重新连接
头部或底座风扇 停止转动	检查风扇是否损坏	更换
13 12-1(-3)	检查风扇运转范围是否有其它干涉物品	调整干涉物
		<u> </u>



注意! 上述分析只作异常参考,非专业人员请勿拆机维修

